

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Bestellinformationen

Typ	Ausgang	Eingangsspannung	Gehäusegröße siehe Zeichnung	Artikel-Nr.*1
EXWUID 120.15/LAN	U = 0 - 120V* I = 0 - 15A* P = 0 - 1200W*	100-240Vac	406x150x108mm	752-004-10

* Auslieferungszustand, Local Mode

*1 Gehäuse innen chromatiert, Gehäusebleche außen eloxiert

Inhalt	Seite
Bestellinformationen	1
Zubehör	2
Mechanische Abmessungen	3
Technische Daten	4 - 6
Anschlussbelegungen	7, 8
Ausgangskennlinie	9



Foto beispielhaft

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung




Zubehör

			Artikel-Nr.
Netzanschluss <i>mit Kabelgehäuse</i>	X1	Steckverbinder - PC 4/3-ST-7,62	400-116-00
		mit Schraubklemmen 3-pol., 0,2 - 4mm ²	400-056-00
DC-Ausgangsanschluss	X2	Steckverbinder - IPC 16/3-STF-10,16 mit Schraubklemmen 3-pol., 0,75 - 16mm ²	400-123-00
Senseleitungsanschluss	X3	Steckverbinder - IC 2,5/2-STF-5,08 mit Schraubklemmen 2-pol., 0,2 - 2,5mm ²	400-119-00
I/O-Signalanschluss	X4	Stecker D-SUB 15-pol. Stiftleiste High Density Lötanschluss bis AWG 22 (0,3mm ² flex)	400-106-00
Loadshare-Anschluss	X5	Steckverbinder - MC 1,5/3-STF-3,81 mit Schraubklemmen 3-pol., 0,14 - 1,5mm ²	400-120-00
CAN-Anschluss	X6	Steckverbinder RJ45 (2x) Schneidklemmkontakte AWG 22-26 (0,13-0,32mm ² flex)	400-104-00
RS232-Anschluss	X7	Steckverbinder RJ45 (2x) Schneidklemmkontakte AWG 22-26 (0,13-0,32mm ² flex)	400-104-00

Typ	Artikel-Nr.	Artikel-Nr. an Gerät montiert
Montagesatz 02 Satz bestehend aus: 2 x Montagestreifen 6 x Sonderschraube M4 x 6	402-116-00	402-116-10

Beispielgerät mit Montagestreifen

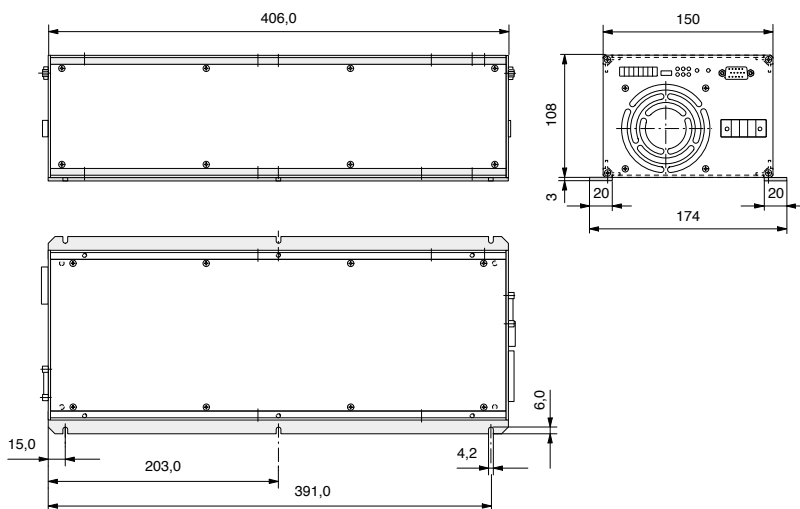

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W


EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Abmessungen in mm

- | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------|
| X1 = Netzanschluss | X5 = Loadshare-Anschluss | X8 = USB-Anschluss | 1 = LEDs |
| X2 = DC-Ausgangsanschluss | X6 = CAN-Anschluss (2x) | X9 = LAN-Anschluss | 2 = Standby/on - Schalter |
| X3 = Senseleitungsanschluss | X7 = RS232-Anschluss (2x) | X11 = Ext. HMI | |
| X4 = I/O-Signalanschluss | | | |

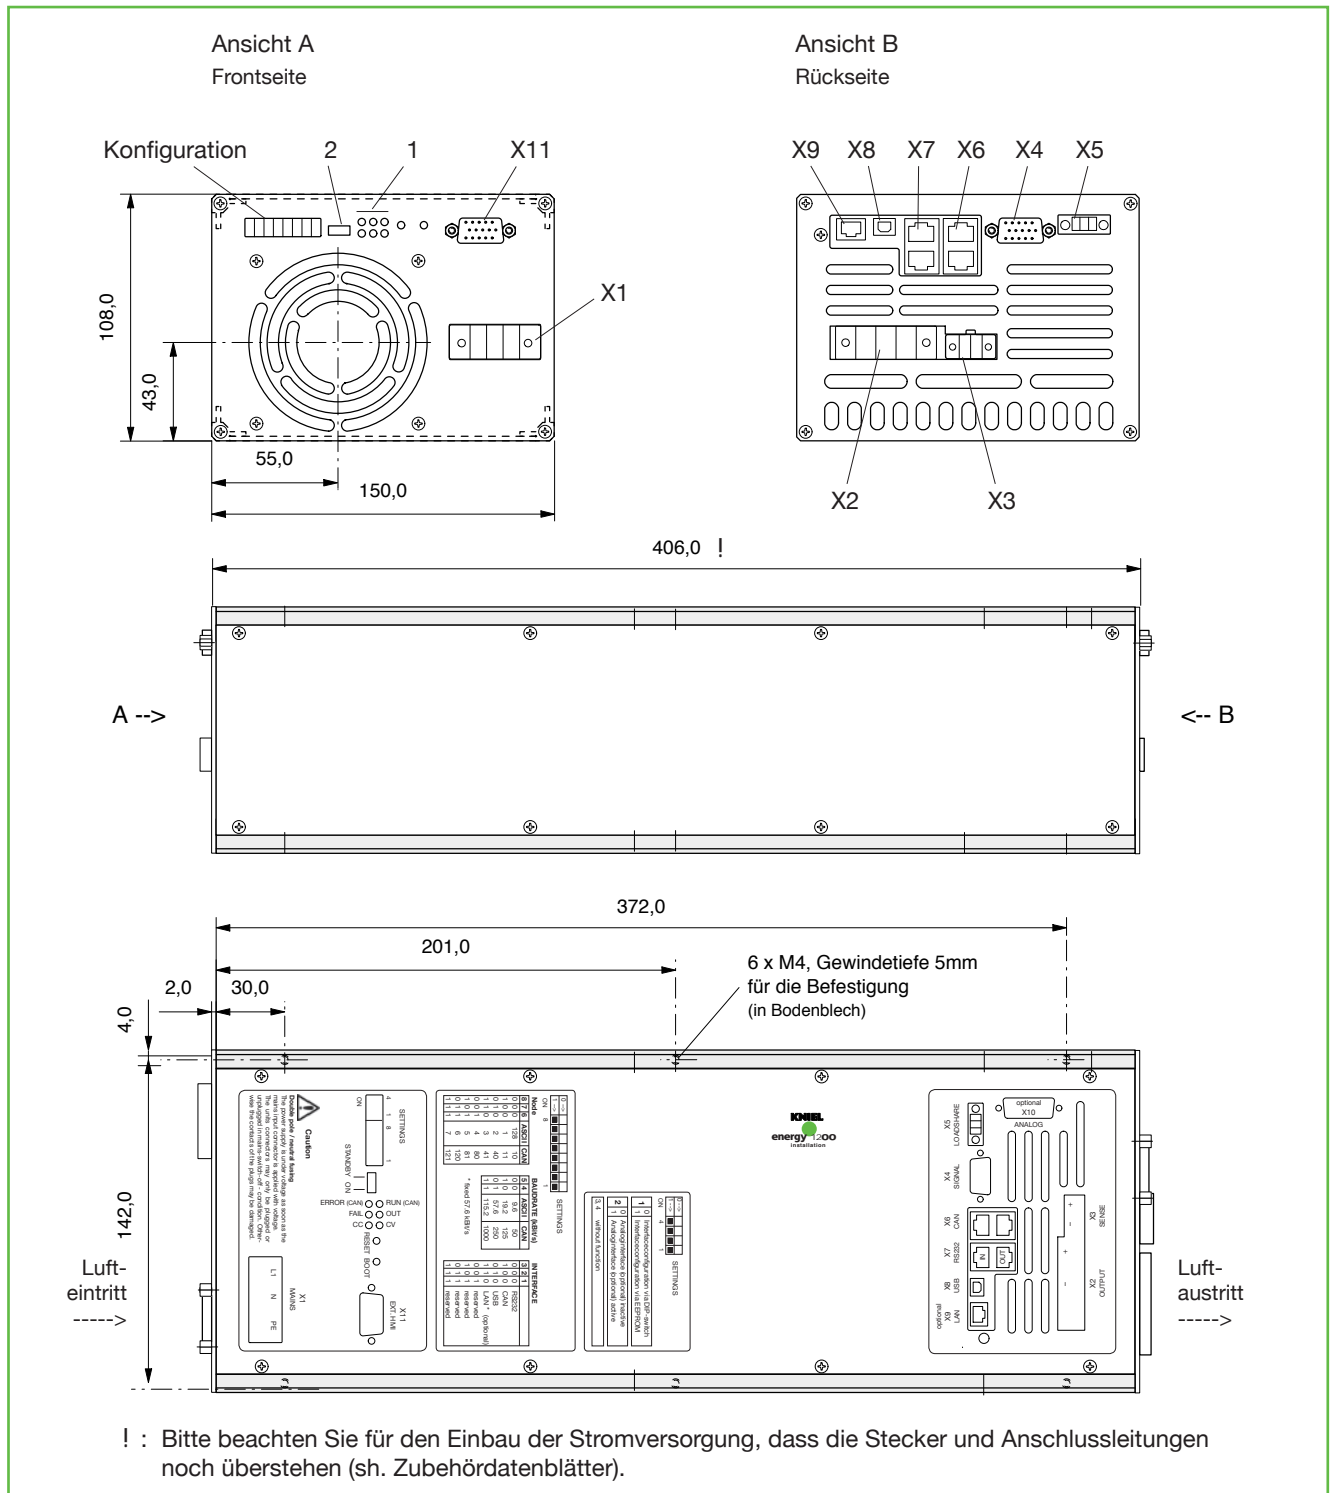

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang

Typ	120.15	
Ausgangsspannung*	[Vdc]	0 - 120
Ausgangsstrom*	[A]	0 - 15
Ausgangsleistung*	[kW]	0 - 1,2*1
Funktion	primärgetaktet	
Wirkungsgrad	[%]	≥ 90

Statik		Spannungsregelung	
Laständerung 0... 100%	[mV]	≤ 80	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[mV]	≤ 20	

		Stromregelung	
Laständerung 0... 100% R _{NENN}	[mA]	≤ 50	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[mA]	≤ 20	

		Leistungsregelung	
Laständerung innerhalb U _{max} und I _{max}	[W]	≤ 10	
Eingangsspannungsänderung (90–264Vac)	[W]	≤ 10	

Dynamik		Spannungsregelung	
Regelabweichung			
Δ I _A = 60... 90% I _{NENN}	[mV]	≤ 300	
Laststromänderung dI _A /dt	[A/μs]	0,1	
Regelzeit für			
Δ I _A = 60... 90% I _{NENN}	[ms]	≤ 0,25	

Entladeschaltung			
Dauerleistung	(Tol.±5%)	[W]	80
Peakleistung	(Tol.±5%)	[W] / [ms]	400 / 300

Programmierzzeiten U			
0 --> U _{max}	Nennlast	[ms]	≤ 30
	Leerlauf	[ms]	≤ 25
U _{max} --> 10% U _{max}	Nennlast	[ms]	≤ 20
	Leerlauf	[ms]	≤ 40

Programmierzzeiten I			
0 --> I _{max}	U ≈ 0V (< 2%)	[ms]	≤ 50
I _{max} --> 0	U ≈ 0V (< 2%)	[ms]	≤ 50

* Bei Sollwerten unter 0,5% des Maximalwertes ist zu beachten, dass diese Werte an die Grundgenauigkeit der Stromversorgung heranreichen.

*1 Bei einer Eingangsspannung von 90 - 150Vac beträgt die max. Ausgangsleistung 1000W.

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang

Typ	120.15		
Güte			
Schaltfrequenzripple (200kHz)	[mV _{SS}]	≤ 30	
überlagerte Schaltspitzen	[mV _{SS}]	≤ 100	
Spannungsregelung			
Restwelligkeit (100Hz)	[mV _{SS}]	≤ 75	
Stromregelung			
Restwelligkeit (100Hz-200kHz)	[mA _{SS}]	≤ 20	
Restwelligkeit (100Hz)	[mV _{SS}]	≤ 50	
Anlaufverzögerung nach Netz ein	[s]	7	
Hochlaufzeit nach Standby/on, Enable	[ms]	< 150	
Überspannungsschutz (OVP)			
Software	[V]	130	
Hardware (Tol.+5V)	[V]	135	
Restspannung nach Auslösen	[V]	0	
Fühlerleitung (Lastzuleitungskompensation)	[V]	max. 1,5 pro Lastleitung	
Eingangsspannung	[Vac]	100 - 240 ±10%	(90 - 264)
Frequenz (bis 440Hz auf Anfrage)	[Hz]	50 - 60 ±10%	(45 - 66)
bei Eingangsspannungsausfall			
im Nennbetrieb : Pufferzeit t _{puff}	[ms]	≥ 20	
Überbrückungszeit t _ü	[ms]	≥ 10	
Vorwarnzeit t _v	[ms]	≥ 10	
Leistungsfaktor λ nach EN 61000 3-2		≥ 0,95	
Eingangsstrom			
I _{eff max} bei U _E = 115/230Vac -20%	[A]	13 / 7,5	
Einschaltstromstoß I _S bei 230Vac	[A]	≤ 30	
Gerätesicherung (intern)	[A]	2 x 16 gR	
Luft Eintrittstemperatur	[°C]	- 20... 0... + 50, ohne Derating; interner temperaturgeregelter Lüfter	
Lagertemperaturbereich	[°C]	- 25... + 70	
Gewicht ca.	[kg]	5,3	
Definitionen, elektrische Sicherheit und EMC sowie Angaben zur mechan. Belastbarkeit siehe Beschreibung.			

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Technische Daten Programmierung

Typ	120.15	
Temperaturdrift	[ppm/K]	≤ 150 (für alle Soll- und Istwerte)
U- Regelung		
Sollwerteingang (digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mV]	36,0
max. digitaler Fehler	[%]	0,2
max. analoger Fehler	[%]	0,1
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	0,83
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[V]	1,0
Istwertausgang (Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mV]	36,0
max. digitaler Fehler	[%]	0,15
max. analoger Fehler	[%]	0,1
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	0,78
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[V]	0,93
I- Regelung		
Sollwerteingang (digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mA]	4,5
max. digitaler Fehler	[%]	0,2
max. analoger Fehler	[%]	0,3
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	1,03
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[A]	0,15
Istwertausgang (Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mA]	4,5
max. digitaler Fehler	[%]	0,15
max. analoger Fehler	[%]	0,3
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	0,98
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[A]	0,15
P- Regelung		
Sollwerteingang (digitaler Sollwert --> Ausgangsgröße)		
Schrittweite	[mW]	648,0
max. digitaler Fehler	[%]	0,4
max. analoger Fehler	[%]	0,4
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	1,33
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[W]	16,22
Istwertausgang (Ausgangsgröße --> digitaler Istwert)		
Schrittweite	[mW]	648,0
max. digitaler Fehler	[%]	0,3
max. analoger Fehler	[%]	0,4
max. Gesamtfehler (Δ _{35K})	[%]	1,23
absoluter Fehler (Δ _{35K})	[W]	15

Bei Sollwerten < 2% des Nennwertes arbeitet das Gerät bei leerlaufendem Ausgang im Zweipunktbetrieb, wodurch sich der Ausgangsripple erhöht. Bei Sollwert "0" bleibt im Leerlauf und bei geringer Last eine Restspannung kleiner 300mV am Ausgang erhalten.

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P


Digitale Programmierung



Anschlussbelegungen

Netzanschluss X1 Mains

(Einbaustecker, P-Comb. 3-pol./PC 4)

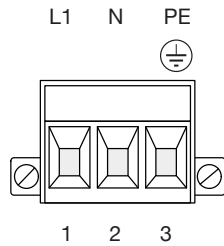


Rastermaß = 7,62mm

Signal name		Pin
Mains	L1	1
Neutral	N	2
Earth	PE	3

Senseleitungsanschluss X3

(Einbaubuchse, Comb. 2-pol.)

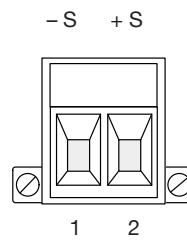


Rastermaß = 5,08mm

Signal name	Pin
- Sense Lead 1	1
+ Sense Lead 1	2

I/O-Signalanschluss X4


(Einbaubuchse, D-Sub-HD 15-pol.)

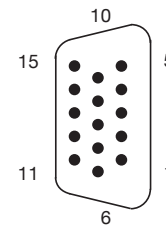

Signal name	Pin
Enable - 1 - A *	1
Enable - 1 - K *	2
OUT-A: FS (C)	3
OUT-B: PFS (C)	4
OUT-C: VF (C)	5
5V	6
GND	7
GND	8
IN-C: Quit Failure (A)	9
IN-C: Quit Failure (K)	10
Enable - 2 - A *	11
Enable - 2 - K *	12
OUT-A: FS (E)	13
OUT-B: PFS (E)	14
OUT-C: VF (E)	15

DC-Ausgangsanschluss X2 Output

(Einbaubuchse, P-Comb. 3-pol./IPC 16)

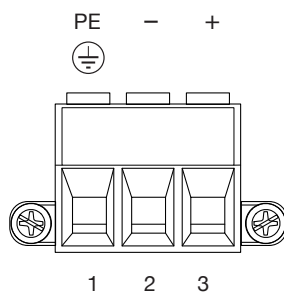


Signal name		Pin
Earth	PE	1
- Output		2
+ Output		3

* Mit den Eingängen Enable 1 und 2 werden der Performance Level (PL) d nach EN ISO 13849-1 und der Safety Integrity Level (SIL) 2 nach EN/IEC 62061 erreicht.


Anschlussbelegungen

Loadshare-Anschluss X5
(Einbaubuchse, Mini-Combicon)

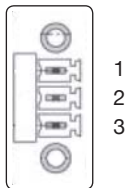

Signal name	Pin
LS	1
LS-GND	2
(Shield)	3


CAN-Anschluss X6
(Einbaubuchse, 2 x RJ45)

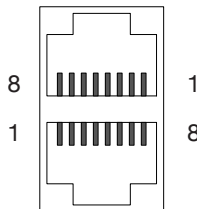

Signal name	Pin
CAN H	1
CAN L	2
GND-CAN	3
nc*	4
nc*	5
nc*	6
GND-CAN	7
nc*	8

Belegung nach CiA DRP303-1


RS232-Anschluss X7
(Einbaubuchse, 2 x RJ45)

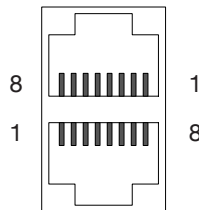

Signal name	Pin
nc*	1
nc*	2
nc*	3
GND-RS232	4
RxD	5
TxD	6
nc*	7
nc*	8


Belegung nach EIA-561

USB-Anschluss X8
(Einbaubuchse, Typ B)

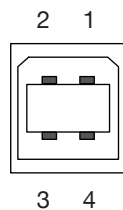


Signal name	Pin
VCC	1
D -	2
D +	3
GND	4

LAN-Anschluss X9
(Einbaubuchse, RJ45)

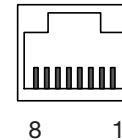

Belegung gemäß IEC 802.3

Ext. HMI X11
(Einbaubuchse, D-Sub-HD 15-pol.)

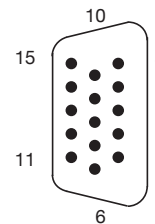

Interne Belegung

* Kontakte, die mit "nc" bezeichnet sind, dürfen extern nicht belegt werden.

Erläuterungen siehe Beschreibung.

Hinweis

Alle metallischen Steckergehäuse sind auf Schutzleiter bezogen.

Energy 1200 Installation Primärschaltregler 1200W

EXWUID 120.15/LAN programmierbar U/I/P

Digitale Programmierung



Ausgangskennlinie

U/I/P - Einstellbereiche

