

# Energy 3000 Primärschaltregler 3000W

## VE3PUI 30.125/D programmierbar U/I/P

Programmierspannung 0 - 5V



### Bestellinformationen

Typ	Ausgang	Eingangsspannung	Einbaumaße	Artikel-Nr.*1
<b>VE3PUI 30.125/D</b>	U = 0 - 30V* I = 0 - 125A* P = 0 - 3kW*	3 x 400Vac	84TE/2HE	<b>581-100-02</b>

\* Auslieferungszustand

\*1 Volleinschub mit Frontplatte elox

### Zubehör

			Artikel-Nr.
<b>Netzanschluss</b>	<b>X1</b>	Netzzuleitungsdose STAK 3 Schraubanschluss 1,5mm <sup>2</sup>	<b>400-064-00</b>
<b>DC-Ausgangsanschluss</b>	<b>X2</b>	Laststecker REVOS 6H/6S Ausführung der Hochstromkontakte Ausführung der Hilfskontakte	<b>400-065-00</b>
		Crimpanschluss 6mm <sup>2</sup> flex Crimpanschluss 1mm <sup>2</sup> flex	
<b>I/O-Signalanschluss</b>	<b>X3</b>	Stecker D-SUB 25P/ST/L Lötanschluss	<b>400-066-00</b>

Inhalt	Seite
Bestellinformationen	1
Zubehör	1
Mechanische Abmessungen	2
Technische Daten	3, 4
Anschlussbelegungen	5
Ausgangskennlinie, Hinweis	6





# Energy 3000 Primärschaltregler 3000W

**VE3PUI 30.125/D** programmierbar U/I/P

Programmierspannung 0 - 5V



## Technische Daten

Garantierte Werte nach einer Einlaufzeit im Nennbetrieb von ca. 15 min., gemessen am Geräteausgang

Typ		30.125	
Ausgangsspannung	[Vdc]	0 - 30	
Ausgangsstrom	[A]	0 - 125	
Ausgangsleistung	[kW]	0 - 3	
Monitorausgang	1V entspricht [V]	6	
0...5V	1V entspricht [A]	25	
	1V entspricht [W]	600	
Funktion		primärgetaktet	
Wirkungsgrad bei $U_{Amax}$	[%]	≥ 90	
<b>Statik Spannungsregelung</b>			
Laständerung 0... 100%	[mV]	≤ 15	
Eingangsspannungsänderung (342-457V)	[mV]	≤ 10	
<b>Stromregelung</b>			
Laständerung 0... 100% $R_{NENN}$	[mA]	≤ 50	
Eingangsspannungsänderung (342-457V)	[mA]	≤ 30	
<b>Leistungsregelung</b>			
Laständerung innerhalb $U_{max}$ und $I_{max}$	[W]	≤ 10	
Eingangsspannungsänderung (342-457V)	[W]	≤ 10	
<b>Dynamik Spannungsregelung</b>			
Regelabweichung*			
$\Delta I_A = 65...100\% I_{NENN}$	[mV]	≤ 300	
Laststromänderung $dI_A/dt$	[A/μs]	0,1	
Regelzeit für *			
$\Delta I_A = 65...100\% I_{NENN}$	[ms]	≤ 1	
<b>Güte Spannungsregelung</b>			
Restwelligkeit (300Hz)	[mV <sub>SS</sub> ]	≤ 50	
Schaltfrequenzripple* (200kHz)	[mV <sub>SS</sub> ]	≤ 60	
überlagerte Schaltspitzen*	[mV <sub>SS</sub> ]	≤ 150	
Anlaufverzögerung nach Netz ein	[s]	1	
Hochlaufzeit nach Standby/on	[ms]	< 75	
<b>Überspannungsschutz (OVP)</b>			
werkseitige Einstellung (Tol.+1V)	[V]	35	
Restspannung nach Auslösen	[V]	0	
Fühlerleitung (Lastzuleitungskompensation)	[V]	max. 1,5 pro Lastleitung	
Eingangsspannung (bis 440Hz auf Anfrage)	[Vac]	3 x 400 (342 - 457) ; 45 - 66Hz	
bei Eingangsspannungsausfall			
im Nennbetrieb : Pufferzeit	$t_{puff}$ [ms]	≥ 5	
	Überbrückungszeit $t_{ü}$ [ms]	≥ 3	
	Vorwarnzeit $t_v$ [ms]	≥ 2	
Einschaltstromstoß bei			
Gerät kalt	$\int i^2 dt ; I_S$ [A <sup>2</sup> s] ; [A]	≤ 6,25 ; ≤ 25	
Gerät warm	$\int i^2 dt ; I_S$ [A <sup>2</sup> s] ; [A]	≤ 12 ; ≤ 60	
Gerätesicherung (intern)	[A]	3 x T 8	
Temperaturkoeffizient	[ppm/K]	150	
Lufttemperatur	[°C]	- 20...0... + 50, ohne Derating; interner temperaturgeregelter Lüfter	
Lagertemperaturbereich	[°C]	- 25... + 70	
Überlastschutz		dauerkurzschlussfest ; thermische Überlastabschaltung	
Gewicht ca.	[kg]	9,5	

Definitionen, elektrische Sicherheit und EMC sowie Angaben zur mechanischen Belastbarkeit siehe Beschreibung.

\* Gemessen am Geräteausgang ohne Fühlerleitungsanschluss.

## Technische Daten Programmierung

Typ		30.125	
<b>U- Regelung Sollwerteingang</b>			
Linearitätsfehler	[%]		0,1
max. Linearitätsfehler absolut	[mV]		5
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		100
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		0,65
<b>Istwertausgang</b>			
Genauigkeit	[%]		0,4
max. Genauigkeitsfehler absolut	[mV]		50
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		50
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		0,78
LCD-Anzeige* <sup>1</sup> für U	Digit		$\pm 1$
<b>Programmierzzeiten</b>			
0 --> U <sub>max</sub>	Nennlast	[ms]	75
	Leerlauf	[ms]	75
U <sub>max</sub> --> 10% U <sub>max</sub>	Nennlast	[ms]	75
	Leerlauf	[s]	6
<b>I- Regelung Sollwerteingang</b>			
Linearitätsfehler	[%]		0,1
max. Linearitätsfehler absolut	[mV]		5
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		100
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		0,65
<b>Istwertausgang</b>			
Genauigkeit	[%]		0,6
max. Genauigkeitsfehler absolut	[mA]		600
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		50
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		0,98
LCD-Anzeige* <sup>1</sup> für I	Digit		$\pm 1$
<b>P- Regelung Sollwerteingang</b>			
Linearitätsfehler	[%]		0,1
max. Linearitätsfehler absolut	[mV]		5
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		100
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		0,65
<b>Istwertausgang</b>			
Genauigkeit	[%]		2
max. Genauigkeitsfehler absolut	[W]		60
Offsetfehler ( $\pm$ )	[mV]		10
Temperaturdrift	[ppm/K]		100
max. Gesamtfehler ( $\Delta$ 35K)	[%]		2,55
<b>Allgemeine Schnittstellendaten</b>			
<b>Sollwerteingang</b>			
Bereich	[V]		0... 5*
Eingangsimpedanz	[k $\Omega$ ]		100
<b>Istwertausgang</b>			
Bereich	[V]		0... 5
Ausgangsimpedanz	[ $\Omega$ ]		10
Kurzschlussstrom	[mA]		5
Spannungswerte 1V entspricht	[V]		6
Stromwerte 1V entspricht	[A]		25
Leistungswerte 1V entspricht	[W]		600

\* Bei Sollwerten < 0,5V arbeitet das Gerät bei leerlaufendem Ausgang im Zweipunktbetrieb, wodurch sich der Ausgangsripple erhöht. Bei Sollwert "0" bleibt im Leerlauf und bei geringer Last eine Restspannung von einigen 100mV am Ausgang erhalten.

\*<sup>1</sup> Die Angabe  $\pm 1$  Digit bezieht sich auf das Anzeiginstrument und beinhaltet nicht die Monitorgenauigkeiten.

# Energy 3000 Primärschaltregler 3000W


**VE3PUI 30.125/D** programmierbar U/I/P

Programmierspannung 0 - 5V



## Anschlussbelegungen

### Netzanschluss X1 (Gerätestecker)

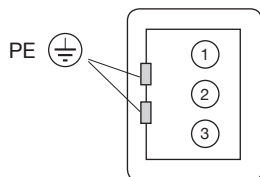


Belegung		Stift
Netz	L1	1
Netz	L2	2
Netz	L3	3
Schutzleiter	PE	

Drehstromnetz  
400Vac L1, L2, L3 + PE

(der Neutralleiter ist zum Betrieb nicht notwendig)

erforderlicher Querschnitt: 1,5mm<sup>2</sup> Cu

### DC-Ausgangsanschluss X2 (Gerätebuchse)

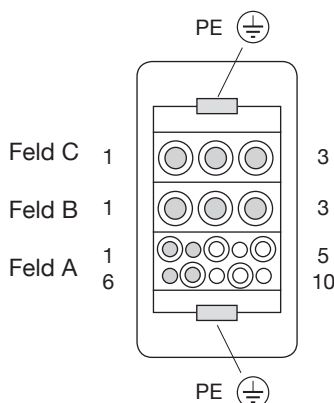

Belegung		Stift
+ Ausgang 1		C 1
+ Ausgang 1		C 2
+ Ausgang 1		C 3
- Ausgang 1		B 1
- Ausgang 1		B 2
- Ausgang 1		B 3
+ Fühlerleitung 1		A 1
+ bei Betrieb ohne Fühlerleitung brücken mit A1		A 2
- Fühlerleitung 1		A 6
- bei Betrieb ohne Fühlerleitung brücken mit A6		A 7
Schutzleiter	PE	


#### Bitte beachten!

Bei Betrieb ohne Fühlerleitungen müssen die Kontakte A1, A2 und die Kontakte A6, A7 im Laststecker (Zubehör) gebrückt werden.

#### Hinweis

Alle metallischen Steckergehäuse sind auf Schutzleiter bezogen.

### I/O-Signalanschluss X3 (D-Sub Buchse 25-pol.)

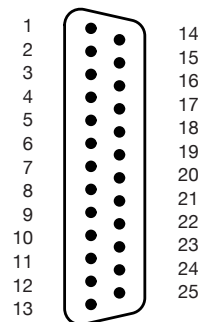

Belegung	Stift
15 V	1
GND	2-5
U ist	6
P ist	7
U soll POT	8
5 V ref	9
PFS C	10
FS C	11
GND	12
nc*	13
Standby/on A	14
Standby/on K	15
U soll	16
I soll	17
P soll	18
I ist	19
GND	20
I soll POT	21
P soll POT	22
PFS E	23
FS E	24
LS	25

\* Kontakte, die mit "nc" bezeichnet sind, dürfen extern nicht belegt werden.

Erläuterungen siehe Beschreibung.

Energy 3000 Primärschaltregler 3000W


**VE3PUI 30.125/D** programmierbar U/I/P

Programmierspannung 0 - 5V

**CE**  
EMC + Sicherheit  
geprüft

## Ausgangskennlinie

U/I/P - Einstellbereiche

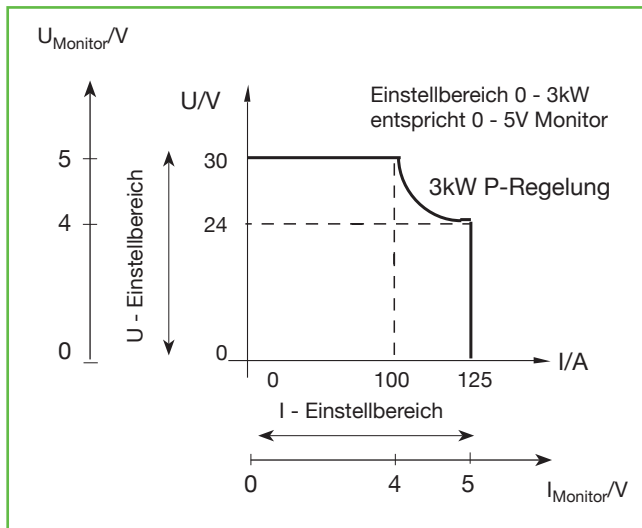

## Hinweis

Die Ausgangsanschlüsse sind mit je 22nF auf Erde bezogen.